



# BEDIENUNGSANLEITUNG

---

## **Elo Touch Solutions** BEDIENUNGSANLEITUNG, ET1502LM

UM600539 Rev A



Copyright © 2021 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung von Elo Touch Solutions, Inc. in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung, elektronisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder anderweitig vervielfältigt, übertragen, in einem Abfragesystem gespeichert oder in eine Sprache bzw. Computersprache übersetzt werden.

#### Haftungsausschluss

Änderungen der Informationen in diesem Dokument sind vorbehalten. Die Elo Touch Solutions, Inc. und ihre Tochterunternehmen (insgesamt „Elo“ genannt) geben keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich des hier dargestellten Inhalts und schließen ausdrücklich alle indirekten Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Elo behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und ihren Inhalt gelegentlich zu ändern, ohne dass Elo verpflichtet ist, jemanden von derartigen Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen.

#### Anerkennung von Marken

Elo, Elo (Logo), Elo Touch, Elo Touch Solutions und TouchPro sind Markenzeichen von Elo und ihren Tochterunternehmen. Windows ist ein Markenzeichen von Microsoft Corporation.

# Inhaltsverzeichnis

- Abschnitt 1: Einführung ..... 4
- Abschnitt 2: Installation ..... 5
- Abschnitt 3: Montage ..... 10
- Abschnitt 4: Bedienung ..... 12
- Abschnitt 5: Technischer Support ..... 18
- Abschnitt 6: Sicherheit und Wartung..... 20
- Abschnitt 7: Informationen bezüglich behördlicher Vorschriften..... 21
- Abschnitt 8: Garantieinformationen..... 29

# Abschnitt 1: Einführung

## Produktbeschreibung

Ihr neuer Touchmonitor kombiniert die neuesten Entwicklungen der Touchtechnologie und des Anzeigedesigns mit der Zuverlässigkeit zum Einsatz in High-Traffic-Umgebungen.

Dieser Touchmonitor besitzt einen 24-Bit-Aktiv-Matrix-Dünnschicht-LCD-Bildschirm für eine erstklassige Anzeigeleistung. Unterstützt Full HD, 1920 x 1080. Seine LED-Hintergrundbeleuchtung reduziert deutlich den Energieverbrauch und eliminiert den Bedarf an Quecksilber (im Vergleich zu Bildschirmen mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung). Weitere Merkmale, die die Leistung dieses LCD-Monitors verbessern, sind USB Type-C (Touch und Video), Plug-and-Play-Kompatibilität, externe OSD-Steuerung und flexible Montageoptionen.

Teilenummer	Beschreibung	Touchtechnologie	Oberflächenbehandlung	Touch-Schnittstelle	Farbe
E542617	ET1502LM-2UWA-1-BL-G	PCAP	Blendfrei	USB	Schwarz
E542808	ET1502LM-2UWA-1-WH-G	PCAP	Blendfrei	USB	Weiß
E967064	ET1502LM-2UWA-1-BL-NS-G	PCAP	Blendfrei	USB	Schwarz
E967255	ET1502LM-2UWA-1-WH-NS-G	PCAP	Blendfrei	USB	Weiß

## Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Wartungshinweise, die in dieser Bedienungsanleitung empfohlen werden, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu maximieren und die Sicherheit der Benutzer nicht zu gefährden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sicherheit und Wartung.

Diese Anleitung enthält Informationen, die für eine richtige Einrichtung und Wartung des Geräts unverzichtbar sind. Vor der Einrichtung und Inbetriebnahme Ihres neuen Touchmonitors sollten Sie diese Anleitung gelesen haben, insbesondere die Abschnitte über Installation, Montage und Bedienung.

# Abschnitt 2: Installation


## Touchmonitor auspacken

Öffnen Sie den Produktkarton und vergewissern Sie sich, dass folgende Artikel vorhanden sind:

- Touchmonitor
- Anleitung für schnelle Installation
- HDMI-Kabel
- Touch-USB-Kabel (USB Type-A oder Type-C)
- Power Brick (Elo P/N: E128201)
- Netzleitung für Europa
- Netzleitung für Nordamerika
- EEI-Etikett
- 2 x Kabelklemme, 2 x Kabelbinder, 3 x Schraube (M3x8mm) für Kabelklemmen, 2 x Schraube (M3x10mm) für Kabelklappen


# Ständerausführung

Der Ständer des Touchmonitors kann zwischen zwei Positionen umgewandelt werden: die flache („liegende“) Position und die hohe („stehende“) Position. Der Touchmonitor wird in der „liegenden“ Position mit flachem Profil ausgeliefert.

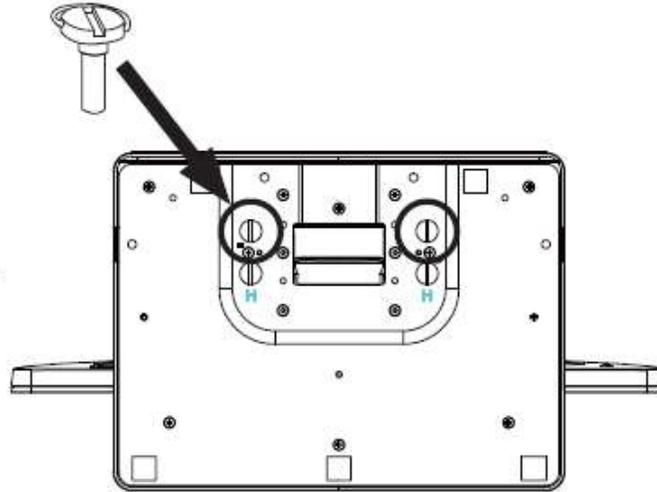

Position mit flachem („liegendem“) Profil


Zur Umwandlung des Standfußes in die „senkrechte“ Position mit aufrechtem Profil müssen Sie die Flügelschrauben in den hohen oder „H“-Schraubenlöchern an der Unterseite des Basisteils befestigen.

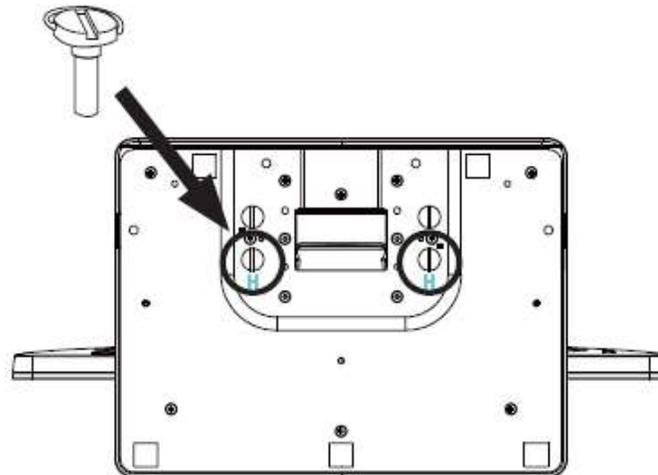

Senkrechte Position

Zur Umwandlung des Standfußes in die „liegende“ Position mit flachem Profil müssen Sie die Flügelschrauben in den niedrigen oder „L“-Schraubenlöchern an der Unterseite des Basisteils befestigen.

## Anschlussblende

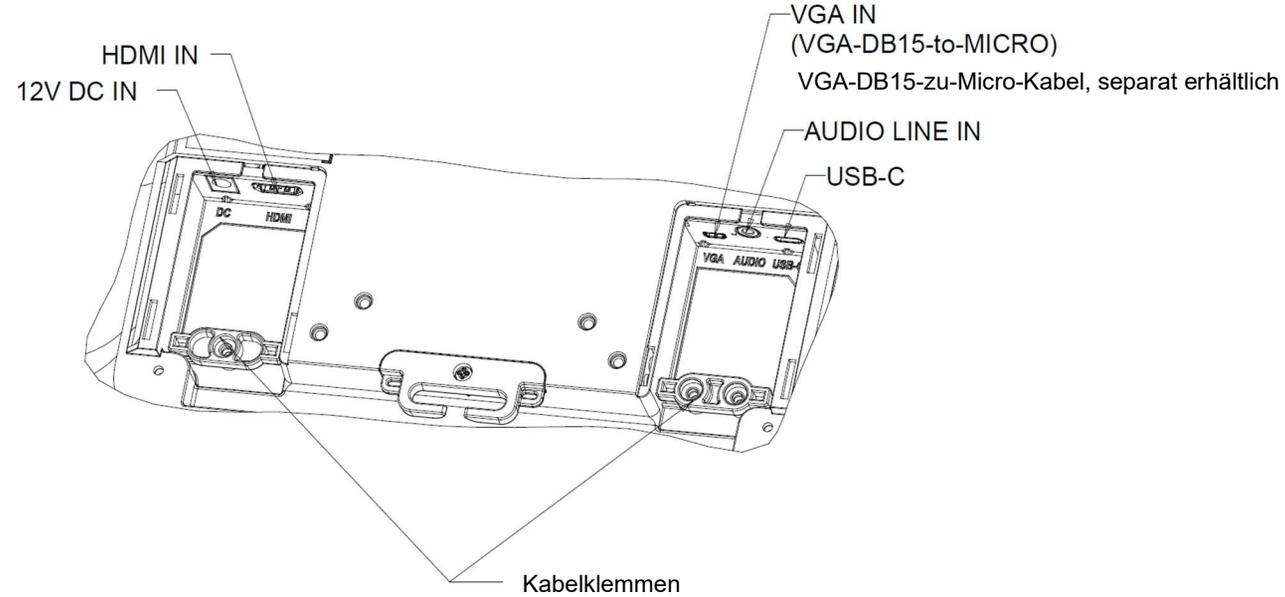

Hinweis: Punkte zur Kabelfixierung können zum Festbinden der Kabel mit Kabelbindern genutzt werden. Führen Sie zur Sicherung der Kabelverbindungen einfach die Kabelbinder durch die Punkte zur Kabelfixierung und um das Kabel.

# Touchmonitor-Verbindungen

## **Videoquelle mit HDMI und Berührungsquelle mit USB Type-C:**

1. Verbinden Sie ein Ende des HDMI-Kabels mit dem HDMI-Eingang des Monitors und das andere Ende mit Ihrer jeweiligen HDMI-Videoquelle.
2. Verbinden Sie das USB-Touchkabel (USB Type-A zu Type-C) mit dem USB-Type-C-Anschluss des Monitors und dem USB-Type-A-Anschluss Ihres PCs. Dieses Kabel unterstützt nur USB 2.0.
3. Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Audio-Line-Eingang des Monitors und Ihrer Audioquelle (Sie können integriertes Audio auch über Ihr HDMI-Kabel verwenden)
4. Verbinden Sie den Eingangsstecker des Netzteils mit der Stromquelle. Verbinden Sie den DC-Ausgangsstecker des Netzteils mit der Stromanschlussbuchse des Monitors.
5. Der Touchmonitor wird im ausgeschalteten Zustand ausgeliefert. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um ihn einzuschalten.

## **Videoquelle mit VGA und Berührungsquelle mit USB Type-C:**

1. Verbinden Sie ein Ende des VGA-DB15-zu-MICRO-Kabels (separat erhältlich, Elo-P/N: E710549) mit dem VGA-Eingang des Monitors und das andere Ende mit Ihrer VGA-Videoquellen (ziehen Sie für optimale Leistung die Schrauben des Videokabels am VGA-Anschluss fest).
2. Verbinden Sie das USB-Touchkabel (USB Type-A zu Type-C) mit dem USB-Type-C-Anschluss des Monitors und dem USB-Type-A-Anschluss Ihres PCs. Dieses Kabel unterstützt nur USB 2.0.
3. Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Line-Eingang des Monitors und Ihrer Audioquelle.
4. Verbinden Sie den Eingangsstecker des Netzteils mit der Stromquelle. Verbinden Sie den DC-Ausgangsstecker des Netzteils mit der Stromanschlussbuchse des Monitors.
5. Der Touchmonitor wird im ausgeschalteten Zustand ausgeliefert. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um ihn einzuschalten.

## **Video und Berührungsquelle mit USB Type-C:**

1. Verbinden Sie das USB-Type-C-zu-Type-C-Kabel (separat erhältlich, Elo-P/N: E710364) mit dem USB-Type-C-Anschluss des Monitors und dem USB-Type-C-Anschluss Ihres PCs.
2. Verbinden Sie den Eingangsstecker des Netzteils mit der Stromquelle. Verbinden Sie den DC-Ausgangsstecker des Netzteils mit der Stromanschlussbuchse des Monitors.
3. Der Touchmonitor wird im ausgeschalteten Zustand ausgeliefert. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um ihn einzuschalten.

## **Hinweis:**

1. USB-Type-C-Pinbelegung wird in den Spezifikationen des Monitors dargestellt.
2. Zur Vermeidung von Kompatibilitätsproblemen sollte ein USB-Type-C-zu-Type-C-Kabel von Elo (Elo-P/N: E710364) verwendet werden.
3. USB Type-C bietet keine Stromversorgung, sondern nur Video und Berührungsfunktion.

## Softwaretreiber der Touch-Technologie auf

Bei Ihrem projiziert-kapazitiven Touch-Monitor mit Windows 7, Windows 10 und den meisten Versionen von Mac OS X, Android oder Linus werden keine zusätzlichen Treiber benötigt, da die im Betriebssystem integrierten HID-Treiber verwendet werden. Wird der Monitor mit dem Betriebssystem Windows XP verwendet, installieren Sie anhand folgender Schritte den Touchtreiber für Windows XP.


Herunterladen der aktuellsten Touchtreiber:

1. Besuchen Sie [www.elotouch.com/Support/Downloads/Driver/DriverDownload/Default.aspx](http://www.elotouch.com/Support/Downloads/Driver/DriverDownload/Default.aspx)
2. Wählen Sie „Touch-Treiber“ aus dem „Produktkategorie“-Auswahlmenü.
3. Wählen Sie das Betriebssystem im Auswahlmenü „Operating System (Betriebssystem)“ aus.
4. Klicken Sie auf die Treiberversion, die für Ihren Touchscreen benötigt wird.

# Abschnitt 3: Montage


## VESA-Befestigung an der Rückseite

Ein Montagemuster mit vier Löchern (75 x 75 mm und 100 x 100 mm) für M4-Schrauben x 4, Länge 10 mm, finden Sie an der Rückseite des Monitors. Für den Zugriff auf diese Befestigungsschnittstelle entfernen Sie den Standfuß mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Der FDMI-kompatible Zählcode für den VESA-Standard lautet: VESA MIS-D, 75, C sowie VESA MIS-D, 100, C.

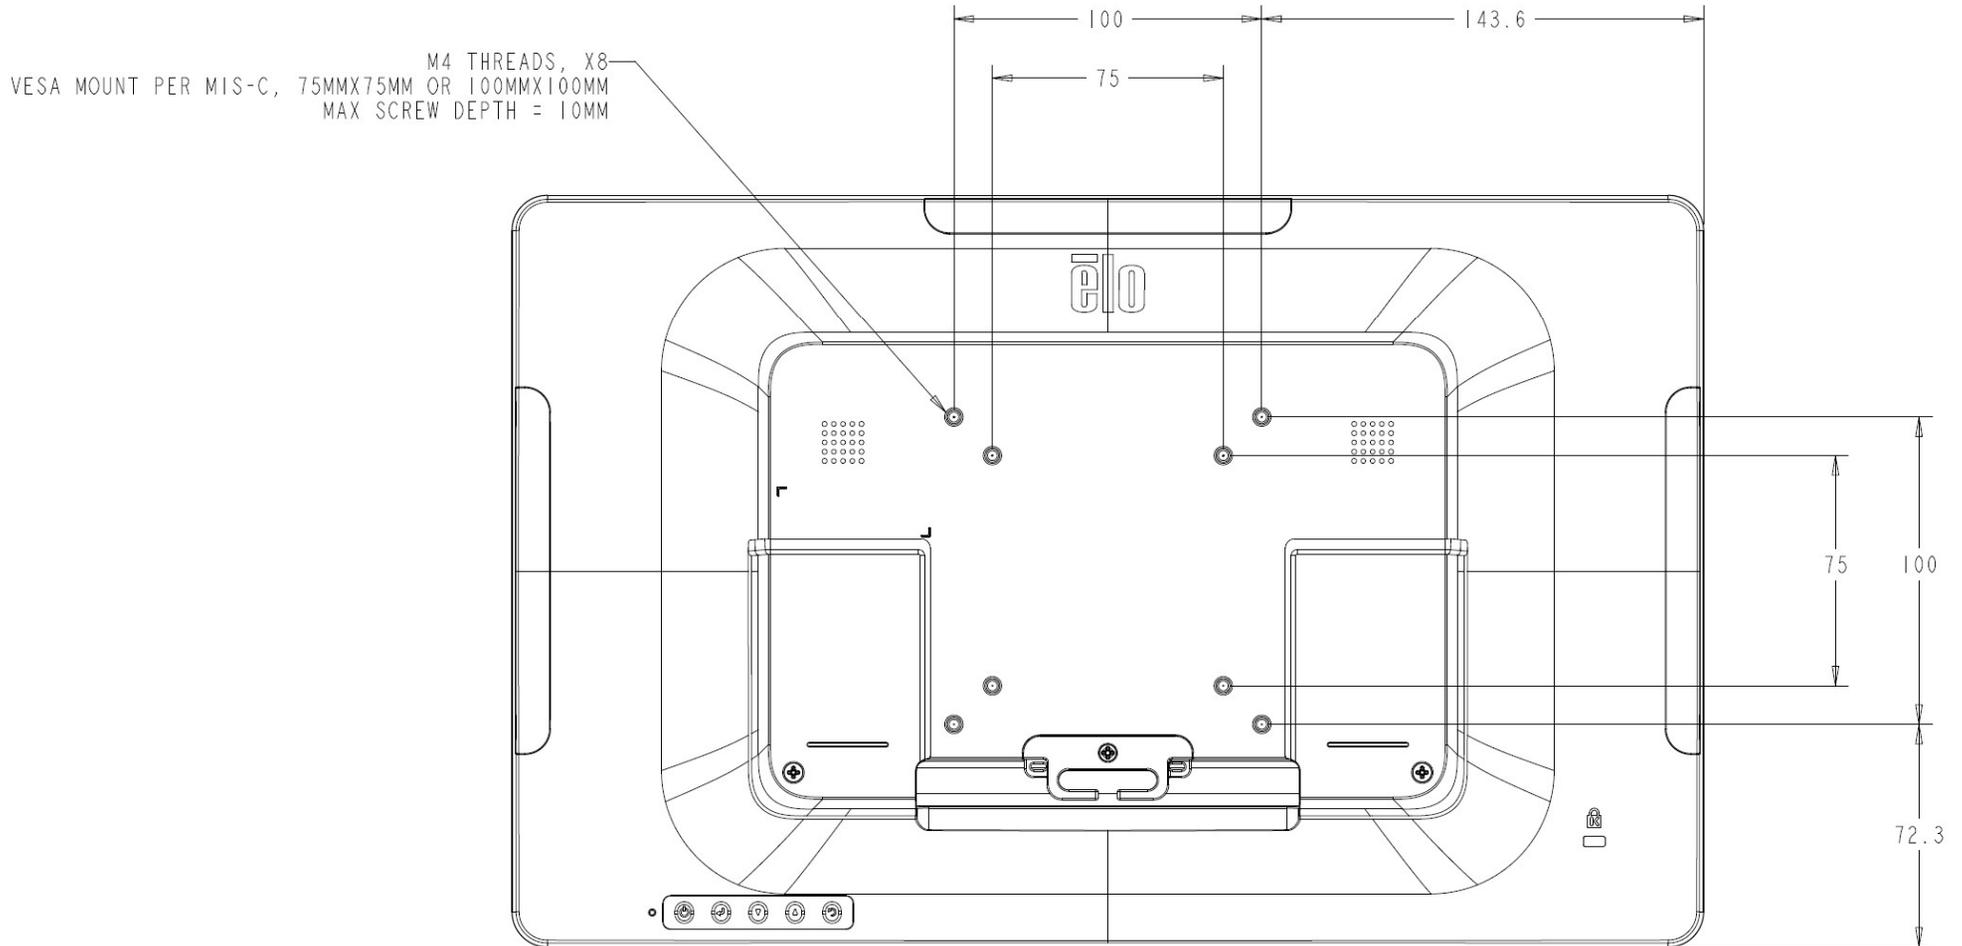

## Befestigung des Basisteils

Basismontageoptionen werden nachstehend gezeigt.

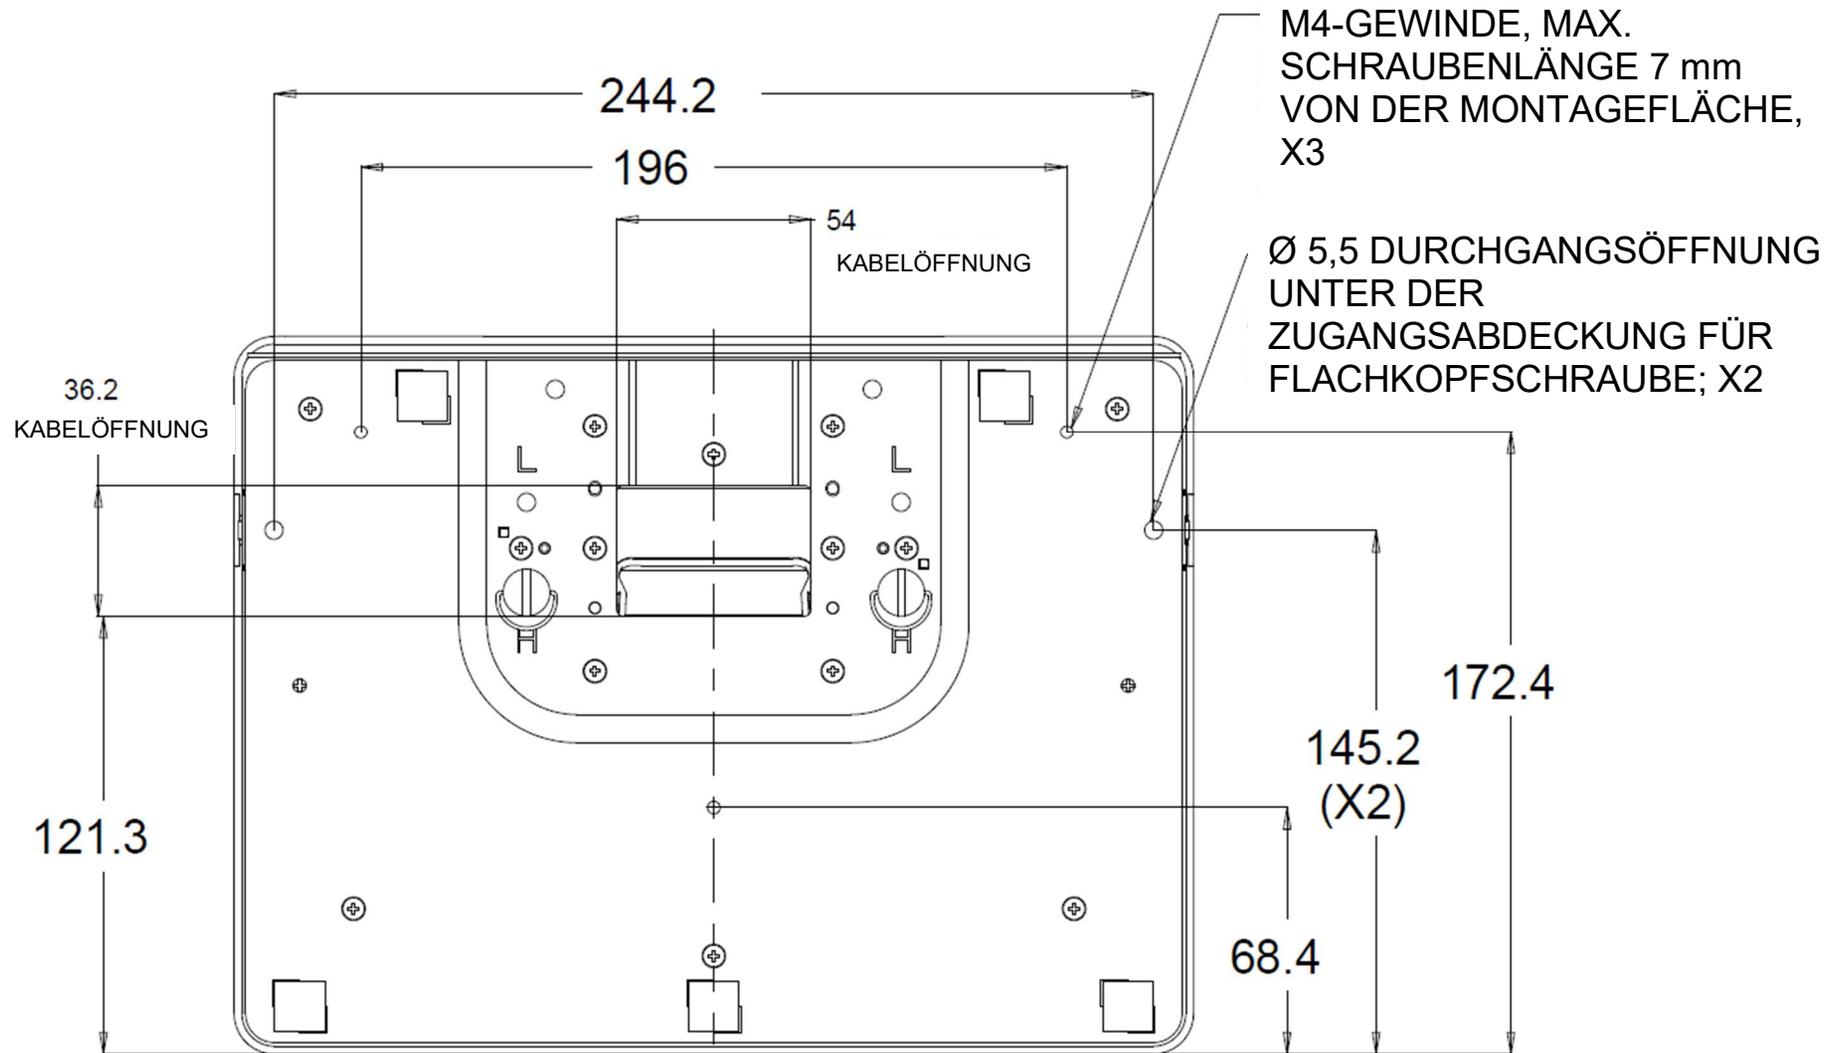

# Abschnitt 4: Bedienung

## Stromversorgung

Durch Betätigung der Ein-/Austaste des Touchmonitors schalten Sie ihn ein oder aus. Die Betriebsstatus-LED an der Unterseite des Touchmonitors funktioniert wie folgt:

Touchmonitor-Status	LED-Status
AUS	AUS
RUHEZUSTAND	PULSIEREND (grün)
EIN	EIN (grün)

Das System verbraucht in den Modi RUHEZUSTAND und AUS sehr wenig Energie. Detaillierte Spezifikationen zum Stromverbrauch finden Sie in den technischen Daten auf der Elo-Website unter <http://www.elotouch.com>.

Durch Berühren des Bildschirms beenden Sie den Modus RUHEZUSTAND des angeschlossenen PCs (entspricht dem Bewegen der Maus oder dem Drücken einer Tastaturtaste).

Zur Verbesserung der Betriebssicherheit und zur Verringerung der Energieverschwendung trennen Sie bitte das Netzkabel vom Monitor, wenn er voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird.

## Bedienung durch Berührung

Für die projiziert-kapazitive Touchtechnologie ist keine Kalibrierung erforderlich. Ihr Touchmonitor kann bis zu 10 Berührungen gleichzeitig unterstützen.

## Projiziert-kapazitive Touchtechnologie

Bei Verbindung mit Windows 7, Windows 10 und den meisten Versionen von Mac OS X, Android und Linux kann der Touch-Monitor 10 Berührungen gleichzeitig erkennen. Beim Anschluss an Computern unter Windows XP erkennt der Touchmonitor nur eine einzige Berührung.

In Abschnitt 2 „Softwaretreiber der Touchtechnologie installieren“ finden Sie Anweisungen zum Herunterladen der Touchtreiber für Windows XP. Für diese Technologie wird keine Kalibrierung benötigt.

## Unterstützung von Gesten

TouchPro-PCAP-Technologie ermöglicht mehrere Gesten, die einzelne und mehrere Berührungen unterstützen. Die unterschiedlichen Gesten, die Windows 7 und 10 unterstützt, sind auf der Microsoft-Website unter <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd940543> aufgeführt.

## Video

Bei der systemeigenen Auflösung eines Bildschirms handelt es sich um seine in Pixeln gemessene Breite und Höhe. Generell sieht ein an diesem Monitor angezeigtes Bild optimal aus, wenn die Ausgangsauflösung Ihres Computers mit der nativen Auflösung, die bei 1920 x 1080 liegt, dieses Monitors übereinstimmt.

Stimmt der Ausgang Ihres Computers nicht mit den systemeigenen Auflösungen überein, passt der Monitor das Video den systemeigenen Auflösungen seines Bildschirms durch Skalierung an. Dabei wird das Eingangsbild in den X- und Y-Achsen gegebenenfalls gestreckt oder komprimiert, um es der systemeigenen Auflösung des Bildschirms anzupassen. Eine unvermeidbare Begleiterscheinung der Skalierungsalgorithmen ist ein Verlust der Wiedergabetreue, wenn das vom Computer ausgegebene Videobild dem Monitorbildschirm durch Skalierung angepasst wird. Dieser Verlust der Wiedergabetreue ist am offensichtlichsten, wenn Bilder mit vielen Merkmalen in Detailansicht angezeigt werden (z. B. Bilder mit Text in kleiner Schriftart).

Wahrscheinlich wird Ihr Touchmonitor keiner Videoeinstellungen bedürfen. Allerdings kann es bei analogem VGA-Video vorkommen, dass Schwankungen in den Ausgaben der Videografikkarte Einstellungen vom Benutzer über das OSD erfordern, um die Qualität des vom Touchmonitor angezeigten Bildes zu optimieren. Diese Einstellungen werden vom Touchmonitor gespeichert. Zudem werden einige der in der Videoindustrie gebräuchlichsten Video-Timing-Modi vom Monitor richtig skaliert und angezeigt, damit unterschiedliche Video-Timing-Modi nicht eingestellt werden müssen. Eine Liste mit diesen voreingestellten Videomodi finden Sie in den technischen Spezifikationen für diesen Monitor unter <http://www.elotouch.com>

## On-Screen Display (OSD)

Hinten am Monitor befinden sich fünf OSD-Tasten. Mit ihnen können verschiedene Parameter eingestellt werden. Die Tasten und ihre Funktionsweisen sind:



Taste	Funktion ohne OSD-Anzeige	Funktion mit OSD-Anzeige
	Zeigt das OSD-Hauptmenü an	Kehrt zum vorherigen OSD-Menü zurück
	OSD-Untermenü Audio anzeigen	Verringert den Wert des ausgewählten Parameters / wählt das vorherige Menüelement aus
	OSD-Untermenü Helligkeit anzeigen	Erhöht den Wert des ausgewählten Parameters / wählt das nächste Menüelement aus
	Zeigt das Untermenü Video Priority (Videopriorität)	Wählt einen Parameter zur Einstellung aus / wählt ein Untermenü zum Aufruf aus
	Ein-/Austaste	Display ein-/ausschalten

Die OSD-Tasten steuern eine grafische Nutzerschnittstelle am Bildschirm, die Ihr Eingangsvideo überlagert und folgende Anpassungen ermöglicht:

Parameter	Verfügbare Einstellung
Helligkeit	Erhöht/verringert die Helligkeit des Monitors. Standard: 100
Kontrast	Erhöht/verringert den Kontrast des Monitors. Standard: Optimale Grauabstufungen
Takt	Ermöglicht eine Feineinstellung des Pixelpunktaktes des Bildschirms. Nur bei Video über den VGA-Eingang verfügbar.
Phase	Ermöglicht eine Feineinstellung der Pixeltaktphase des Bildschirms. <i>Nur bei Video über den VGA-Eingang verfügbar</i>
Automatische Einstellung	Stellt den Systemtakt für das analoge VGA-Videoeingangssignal automatisch ein und wirkt sich auf die Menüelemente H-Position, V-Position, Takt und Phase aus. Nur bei Video über den VGA-Eingang verfügbar.
H-Position	Verschiebt das Bild in einzelnen Pixeln schrittweise horizontal am Bildschirm. Standard: Zentriert Nur bei Video über den VGA-Eingang verfügbar.
V-Position	Verschiebt das Bild in einzelnen Pixeln schrittweise vertikal am Bildschirm. Standard: Zentriert Nur bei Video über den VGA-Eingang verfügbar.
Seitenverhältnis	Schaltet die Skaliermethode zwischen Vollbildskalierung und Beibehaltung des Seitenverhältnisses um. Standard: Full Scaling (Vollbildskalierung) Full Scaling (Vollbildskalierung): Skaliert die X- und Y-Achse des Eingangsvideos (nach oben oder unten, wie erforderlich) entsprechend der systemeigenen Auflösung des Bildschirms. Fill to Aspect Ratio (Auffüllung auf Seitenverhältnis): Bei einer Ausrichtung im Querformat und einem Eingangsvideo mit einem Seitenverhältnis kleiner als 16:9 wird die Y-Achse des Eingangsvideos (nach oben oder unten, wie erforderlich) auf die Y-Auflösung des Bildschirms und die X-Achse des Eingangsvideos auf Beibehaltung des Seitenverhältnisses skaliert, und der restliche Bildschirm mit schwarzen Balken links und rechts in gleichem Maße aufgefüllt. Beim Umschalten zwischen den Seitenverhältnisoptionen müssen andere Touchscreen-Technologien möglicherweise neu kalibriert werden.
Schärfe	Stellt die Schärfe des angezeigten Bildes ein. Standard: Keine Scharfstellung
Farbtemperatur	Legt die Farbtemperatur des Bildschirms fest. Die verfügbaren Farbtemperaturen sind 9300K, 7500K, 6500K, 5500K, Color Enhance (Farboptimierung) und User Defined (Benutzerdefiniert). Bei Wahl der Option User Defined (Benutzerdefiniert) kann der Benutzer die Farbtemperatur durch Änderung der individuellen R-, G- und B-Verstärkung auf einer Skala von 0 bis 100 ändern. Standard: User Defined (Benutzerdefiniert) mit Einstellung von R, G und B insgesamt auf 100.

Parameter	Verfügbare Einstellung
OSD-Auszeit	<p>Passt an, wie lange der Touchmonitor ohne Aktivität einer OSD-Taste wartet, bevor das OSD geschlossen wird. Der einstellbare Bereich liegt zwischen 5 und 60 Sekunden.</p> <p>Standard: 15 Sekunden</p>
OSD-Sprache	<p>Wählt die Anzeigesprache des OSD. Die verfügbaren Sprachen sind: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch und Japanisch.</p> <p>Standard: English (Englisch)</p>
Standards wiederherstellen	<p>Stellt alle werkseitigen Standardwerte der einstellbaren OSD-Parameter (abgesehen von OSD-Sprache) und der voreingestellten Video-Timing-Modi wieder her.</p>
Video Priority (Videopriorität)	<p>Der Monitor überprüft die HDMI-, VGA- und USB-C-Anschlüsse kontinuierlich auf aktive Videoeingänge.</p> <p>Diese Einstellung legt fest, welchem Eingang bei der Anzeige die Priorität gegeben werden soll. Optionen sind: VGA Priority (VGA-Priorität), HDMI Priority (HDMI-Priorität) USB-C</p> <p>Standard: HDMI Priority (HDMI-Priorität)</p>
Audio Select (Audioauswahl)	<p>Wählen Sie als Audioquelle „Videoquelle von“ oder „Line-Eingang“. „Von Videoquelle“ ist nur verfügbar, wenn das Videosignal von HDMI/USB-C stammt.</p>
Lautstärke	<p>Passt die Lautstärke der internen Lautsprecher des Monitors an.</p> <p>Standard: 70</p>
Stumm	<p>Stummschaltung des internen Lautsprechers des Monitors aktivieren/deaktivieren.</p> <p>Standard: Stummschaltung deaktiviert</p>
Bildschirmschoner	<p>Nutzen Sie diese Funktion zur Vermeidung des Memory-Effekts. Ihr Elo-Monitor zeigt alle 2 Stunden 2 Sekunden lang automatisch ein Muster, damit kein Memory-Effekt eintritt.</p> <p>Standard: Deaktiviert</p>
Energiesparen	<p>Falls für die nachstehend angegebene keine Touch-Aktivität an Ihrem Elo-Monitor erfolgt, wird die Helligkeit automatisch reduziert (wird bei Touch-Aktivität wiederhergestellt).</p> <p>Standard: Ohne</p>

Sämtliche Touchmonitor-Einstellungen, die über das OSD geändert werden, werden gleich bei der Eingabe automatisch gespeichert.

Diese Funktion verhindert, dass Einstellungen jedes Mal, wenn der Touchmonitor getrennt oder abgeschaltet wird, erneut vorgenommen werden müssen.

Auch bei einem Stromausfall werden die Touchmonitor-Einstellungen nicht auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt.

## OSD- und Betriebssperren

Halten Sie die „Menu (Menü)“- und „▼“-Taste gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt, um die Funktion OSD Locking (OSD-Sperre) zu aktivieren/deaktivieren. Ist OSD Locking (OSD-Sperre) aktiviert, hat das Drücken von Menu (Menü)-, Aufwärts-, Abwärts- oder Select (Wählen)-Taste keine Wirkung.

Halten Sie die „Menu (Menü)“- und „▲“-Taste gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt, um die Funktion Power Locking (Betriebssperre) zu aktivieren/deaktivieren. Ist Power Locking (Betriebssperre) aktiviert, hat das Drücken der Ein-/Austaste keine Wirkung.

# Abschnitt 5: Technischer Support

Für den Fall, dass Ihr Touchmonitor Betriebsstörungen aufweist, beachten Sie bitte die folgenden Vorschläge.

Bei anhaltendem Problem wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder an den Kundendienst von Elo Touch Solutions. Rufnummern des weltweiten technischen Supports finden Sie auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

## Behebung allgemeiner Probleme

Problem	Empfohlene Fehlerbehebung
Der Touchmonitor reagiert nicht, wenn das System eingeschaltet wird	Prüfen Sie, ob das DC-Netzteil richtig angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass das DC-Netzteil funktioniert.
Monitorbildschirm ist dunkel.	Erhöhen Sie die Helligkeit über das OSD. Erhöhen Sie den Kontrast über das OSD.
Der Monitor zeigt nichts an.	Wenn die Betriebsanzeige (LED) blinkt, könnten sich Monitor oder Computermodul im Ruhezustand befinden. Drücken Sie eine beliebige Taste, bewegen Sie die Maus oder berühren Sie den Touchscreen, um zu ermitteln, ob wieder ein Bild angezeigt wird. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät der Signalquelle eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Kabelverbindungen gelockert haben.
Monitor zeigt die Meldung „Out Of Range (Außerhalb des Bereichs)“ an.	Stellen Sie die Auflösung/den Timing-Modus Ihres Computers so ein, dass die Einstellungen innerhalb der zulässigen Bereiche liegen, die für Ihren Touchmonitor vorgegeben sind (die Spezifikationen finden Sie auf der Website).
Vom Monitor angezeigtes Bild sieht unnormal aus.	Stellen Sie die Auflösung/den Timing-Modus Ihres Computers so ein, dass die Einstellungen innerhalb der zulässigen Bereiche liegen, die für Ihren Touchmonitor vorgegeben sind (die Spezifikationen finden Sie auf der Website). Verwenden Sie die OSD-Funktion Auto Adjust (Automatische Einstellung).
Touchfunktion reagiert nicht.	Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem PC die aktuellsten Elo-Treiber installiert sind. Führen Sie die mit den aktuellsten Elo-Treibern bereitgestellte Routinekalibrierung durch.
Weder OSD-Tasten noch Ein-/Austaste reagieren auf Betätigung.	Überprüfen Sie, ob die OSD- oder Betriebssperrfunktionen aktiviert sind.
Monitor wird manchmal schwarz, wenn Video über ein USB-Type-C-zu-Type-C-Kabel ausgegeben wird	Empfohlene Verwendung eines Elo-USB-Type-C-zu-Type-C-Kabels PN: P/N: E710364
Die Meldung „Kein Signal erkannt“ wird dauerhaft angezeigt	Empfohlene Verwendung eines Elo-USB-Type-C-zu-Type-C-Kabels PN: P/N: E710364

---

Welche Funktion unterstützt USB-Type-A-zu-Type-C?	Das mitgelieferte Kabel unterstützt USB 2.0, es unterstützt nicht Video/Audio/Strom. Auf der Elo-Webseite können Sie ein USB-Type-C-zu-Type-C-Kabel erwerben (Elo-P/N: E710364)
Es dauert lange, bis der Monitor gestartet oder aufgewacht ist	Prüfen Sie die „Videopriorität“-Einstellungen des Videoanschlusses, den Sie verwenden.
Im Geräte manager wird unter Windows 7 über USB-Type-A-zu-Type-C-Kabel ein Ausrufezeichen angezeigt	Windows-7-Beschränkung, keine Auswirkung auf die Funktionalität

---

## Technische Unterstützung

### Technische Daten

Technische Daten für dieses Gerät finden Sie unter [www.elotouch.com/products](http://www.elotouch.com/products)

### Technischer Support

Technischen Support erhalten Sie unter <https://www.elotouch.com/support>

Auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung sind weltweite Telefonnummern für den technischen Support aufgelistet.

# Abschnitt 6: Sicherheit und Wartung

## Sicherheit

- Um keinen Stromschlag zu erhalten, beachten Sie alle Sicherheitshinweise und demontieren Sie nicht den Touchmonitor. Die Touchmonitore können nicht vom Nutzer repariert werden.
- Der Touchmonitor wird mit einer dreiadrigen, geerdeten Netzleitung geliefert. Der Netzstecker passt nur in geerdete Steckdosen. Versuchen Sie nicht, den Stecker in eine Steckdose zu stecken, die nicht für diesen Zweck ausgelegt ist, oder dafür zu modifizieren. Verwenden Sie keine beschädigte Netzleitung. Verwenden Sie nur die Netzleitung, die bei Ihrem Elo-Touchmonitor mitgeliefert wurde. Bei Verwendung einer nicht zugelassenen Netzleitung kann Ihr Garantieanspruch erlöschen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Installation den Umgebungsbedingungen entspricht, die im Abschnitt mit den technischen Spezifikationen aufgelistet sind.
- Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an den Vertriebsrepräsentanten oder Hersteller.
- Das Netzkabel des Gerätes muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden..
- Nach Anschluss des Netzteils an die Stromversorgung sollte die rückseitige Abdeckung geschlossen werden.
- Platzieren Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt, es aber leicht aus der Steckdose gezogen werden kann.
- Verwenden Sie nur ein Netzkabel mit folgenden Spezifikationen: 18 AWG min., Typ SJT, 125V/10A, UI-gelistet und CSA-genehmigt, 1,8 m max, Krankenhausniveau, falls für US-Markt und KANADA Markt.
- Bitte wenden Sie sich bei einem ernsthaften Vorfall umgehend an den Hersteller und die örtlichen Behörden.
- Sie sollten geeignete Software installieren. Wenden Sie sich bei Fragen zur weiteren Unterstützung an den Hersteller.
- Zur Vermeidung unautorisierten Zugriffs sollten Sie geeignete Virenschutzsoftware installieren. Stellen Sie keine Verbindung zu unsicheren externen Netzwerken her.

## Pflege und Handhabung

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, die optimale Funktionstüchtigkeit Ihres Touchmonitors beizubehalten:

- Trennen Sie die Netzleitung vor einer Reinigung.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirmgehäuses ein weiches Tuch mit Wasser. Wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.
- Es ist wichtig, dass Ihr Gerät trocken bleibt. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf oder in das Gerät tropft. Sollte Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es von einem qualifizierten Kundendiensttechniker untersuchen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Wischen Sie den Bildschirm nicht mit einem Tuch oder Schwamm ab, das bzw. der die Oberfläche verkratzen könnte.
- Reinigen Sie den Touchscreen mit einem sauberen Tuch oder Schwamm, das/der mit einem Fenster- oder Glasreiniger besprüht wurde. Sprühen Sie den Reiniger niemals direkt auf den Touchscreen. Verwenden Sie keinen Alkohol (Methyl, Ethyl oder Isopropyl), Verdünner, kein Benzin oder andere Scheuermittel.
- Stellen Sie sicher, dass Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit innerhalb der Spezifikationen gewahrt werden, und blockieren Sie keine Belüftungsschlitze.
- Monitore sind nicht für den Einsatz im Freien geeignet.

## Richtlinie zu elektrischen und elektronischen Altgeräten (WEEE)



Dieses Produkt sollte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es sollte zu einer Sammelstelle für Rückgewinnung und dem Recyceln von Materialien gebracht werden.

# Abschnitt 7: Informationen bezüglich behördlicher Vorschriften

## Informationen zur elektrischen Sicherheit

Die auf dem Etikett des Herstellers angegebenen Werte zu Spannung, Frequenz und Stromstärke müssen eingehalten werden. Der Anschluss an eine Stromquelle, deren Spezifikationen von den hier aufgeführten abweicht, kann zu einer unzulässigen Betriebsweise, zur Beschädigung der Gerätschaft oder zu einem Brand führen.

Es gibt keine Teile in dieser Gerätschaft, die vom Nutzer instandgesetzt werden können. Diese Gerätschaft erzeugt Hochspannungen, die eine Gefahr für Ihre Sicherheit darstellen. Die Instandsetzung sollte nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker vorgenommen werden.

Wenden Sie sich bei Fragen zur Installation vor dem Anschluss der Gerätschaft an den Netzstrom an einen qualifizierten Elektriker oder den Hersteller.

## Informationen zu Emissionen und zur Störfestigkeit

### Hinweis für Benutzer in den Vereinigten Staaten:

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass ein angemessener Schutz gegen schädliche Störungen beim Einbau in einer Wohnumgebung geboten wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Einbauweise keine Störungen auftreten werden. Sollte diese Gerätschaft den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stören, was durch Aus- und Einschalten der Gerätschaft festgestellt werden kann, sollte der Benutzer die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder installieren Sie sie an einer anderen Stelle.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen der Gerätschaft und dem Empfänger.
- Schließen Sie die Gerätschaft an eine Steckdose an, deren Stromkreis nicht mit dem Stromkreis in Verbindung steht, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Unterstützung.

Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC-Vorschriften überein. Für seine Inbetriebnahme gelten die folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, auch Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

### Hinweis für Benutzer in Kanada:

Diese Gerätschaft stimmt mit den Grenzwerten der Klasse B für Funkrauschemissionen durch Digitalgeräte überein, die in den Bestimmungen für Funkstörungen der Industrie Kanadas festgelegt sind.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dieses Gerät mit den lizenzfreien RSS-Standards der kanadischen Industrie überein. Für seine Inbetriebnahme gelten die folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, auch Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### **Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union:**

Verwenden Sie nur die Netzleitungen und Verbindungskabel, die Sie zusammen mit dieser Gerätschaft erhalten haben. Ein Ersatz der mitgelieferten Leitungen und Kabel könnte die elektrische Sicherheit oder die Zertifizierung des CE-Kennzeichens für Emissionen oder Störfestigkeit, wie in den folgenden Standards verlangt wird, beeinträchtigen:

Das Herstelleretikett dieses IT-Gerätes muss ein CE-Kennzeichen aufweisen, was bedeutet, dass es gemäß den folgenden Richtlinien und Standards getestet wurde: Diese Gerätschaft wurde gemäß den Anforderungen für ein CE-Kennzeichen getestet, wie von der EMV-Richtlinie 2014/30/EU gemäß der europäischen Norm EN 55032 Klasse B und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß der europäischen Norm EN 62368-1 gefordert wird.

#### **Allgemeine Informationen für alle Benutzer:**

Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wird die Gerätschaft nicht dieser Anleitung entsprechend installiert und verwendet, kann sie den Radio- und Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Einbauweise aufgrund ortsspezifischer Faktoren keine Störungen auftreten werden.

1. Für eine Übereinstimmung mit Anforderungen zu Emissionen und zur Störfestigkeit muss der Benutzer Folgendes beachten:
  - a. Schließen Sie dieses Digitalgerät nur über die mitgelieferten E/A-Kabel an einen Computer an.
  - b. Verwenden Sie zur Gewährleistung der Übereinstimmung nur die mitgelieferte, vom Hersteller zugelassene Netzleitung.
  - c. Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an der Gerätschaft, die von der für Übereinstimmung verantwortlichen Partei nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme dieser Gerätschaft außer Kraft setzen könnte.
2. Wenn diese Gerätschaft Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang oder bei einem anderen Gerät verursacht:
  - a. Weisen Sie diese Gerätschaft als Emissionsquelle nach, indem Sie sie aus- und einschalten. Haben Sie festgestellt, dass diese Gerätschaft die Störungen verursacht, versuchen Sie, die Störungen mittels einer oder mehrerer folgender Maßnahmen zu beseitigen:
    - i. Stellen Sie das Digitalgerät weiter entfernt vom beeinträchtigten Empfänger auf.
    - ii. Positionieren Sie das Digitalgerät hinsichtlich des beeinträchtigten Empfängers neu (drehen Sie es).
    - iii. Richten Sie die Antenne des beeinträchtigten Empfängers neu aus.
    - iv. Schließen Sie das Digitalgerät an eine andere Netzsteckdose an, sodass das Digitalgerät und der Empfänger an unterschiedlichen Stromkreisweigen anliegen.
    - v. Trennen und entfernen Sie E/A-Kabel, die das Digitalgerät nicht verwendet. (Nicht terminierte E/A-Kabel sind eine potenzielle Quelle von starken Hochfrequenzemissionen.)
    - vi. Schließen Sie das Digitalgerät nur an eine geerdete Steckdose an. Verwenden Sie keine Zwischenstecker.  
(Wird der Schutzleiter entfernt oder abgeschnitten, könnten sich die Hochfrequenzemissionen erhöhen und für den Benutzer könnte auch die Gefahr eines Stromschlags bestehen.)

Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Händler, den Hersteller oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsichttechniker.

## Behördliche Zertifizierungen

Folgende Zertifizierungen und Kennzeichen wurden für diesen Monitor ausgestellt oder vergeben:

- Australien (RCM)
- cUL, IC, Kanada
- CCC, China
- CE, Europa
- VCCI, Japan
- Korea KCC
- Mexiko NoM
- Taiwan (BSMI)
- UL, FCC, Vereinigte Staaten
- International CB
- RoHS, China RoHS, WEEE, REACH
- EAC, Russland

## Sicherheitsstandards

Die Touchmonitore ET1502LM wurden getestet und als mit den folgenden allgemeinen Anforderungen an medizinische Geräte in Bezug auf grundlegende Sicherheit und wesentliche Leistungsstandards übereinstimmend befunden:

- AAMI/ANSI ES60601-1:2005/(R)2012 und A1:2012, C1:2009/(R)2012 und A2:2010/(R)2012/IEC60601-1:2005+A1 (CE)
- AAMI/ANSI ES60601-1:2005/(R)2012 und A1:2012, C1:2009/(R)2012 und A2:2010/(R)2012 (UL)
- CSA C22.2 Nr. 60601-1: 2014 (UL)




MEDICAL-GENERAL MEDICAL EQUIPMENT  
AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND  
MECHANICAL HAZARDS ONLY IN  
ACCORDANCE WITH ANSI/AAMI ES 60601-1  
(2005) + AMD 1(2012) AND CAN/CSA-C22.2  
NO. 60601-1:2014

1. Gerät ist nicht geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit Kombinationen aus entflammabaren Narkosemischungen und Luft oder Sauerstoff oder Stickstoffoxid (nicht AP- oder APG-Kategorie)
2. Betriebsmodus: Kontinuierlich
3. Art des Schutzes vor Stromschlag: ME-Gerät der Klasse I
4. Kein Anwendungsteil

### Power Cord Important Information

**CAUTION:** Please use the power cord provided with this monitor in accordance with the table below. If a power cord is not supplied with this equipment, please contact your supplier. For all other cases, please use a power cord that matches the AC voltage of the power outlet and has been approved by and complies with the safety standard of your particular country. When you use this Monitor in North America, you should use a North America Hospital Grade power cord.

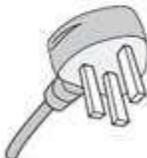Plug Type	North America	European Continental	U.K.	Chinese	Japanese
Plug Shape					
Country	U.S.A./Canada	EU (except U.K.)	U.K.	China	Japan
Voltage	120	230	230	220	100

**NOTE:** This product can only be serviced in the country where it was purchased.

## Sicherheitssymbole und Symbolbeschreibung

	Dieses Symbol macht den Nutzer darauf aufmerksam, dass wichtige Literatur zur Bedienung und Wartung dieses Gerätes beigefügt wurde. Daher sollten Sie sie zur Vermeidung jeglicher Probleme sorgfältig lesen.
	DC-Eingang.
	IEC 60417-5032 : Wechselspannung.
	Bereitschaft.

Mit den analogen und digitalen Schnittstellen verbundene Zubehörgeräte müssen die entsprechenden national angeglichenen IEC-Standards (z. B. IEC 60950 bei Datenverarbeitungsgeräten, IEC 60065 bei Videogeräten, IEC 61010-1 bei Laborgeräten und IEC 60601-1 bei medizinischen Elektrogeräten) erfüllen. Darüber hinaus müssen alle Konfigurationen mit dem Systemstandard IEC 60601-1 Klausel 16 übereinstimmen. Jeder, der zusätzliche Geräte an den Signaleingangsteil oder Signalausgangsteil anschließt, konfiguriert ein medizinisches System und ist daher dafür verantwortlich, dass das System die Anforderungen des Systemstandards IEC 60601-1 Klausel 16 erfüllt. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die technische Serviceabteilung oder Ihren örtlichen Repräsentanten.

### Hinweis und Warnung

- Der Monitor sollte in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose aufgestellt werden.
- Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Spannung der Steckdose mit den Angaben des Gerätes übereinstimmt.
- Bitte berühren Sie den Patienten und diesen Monitor nicht gleichzeitig.
- Stellen Sie sicher, dass der Nutzer SIP/SOPs und den Patienten nicht gleichzeitig berührt.
- Der Monitor sollte nicht zu Diagnosezwecken oder für lebenserhaltende Systeme verwendet werden.
- „ACHTUNG – Zur Vermeidung von Verletzungsgefahr eine geeignete Montagevorrichtung verwenden.“
- Nutzen Sie eine Netzleitung, die mit der Spannung der Steckdose übereinstimmt, zugelassen wurde und den in Ihrem Land geltenden Sicherheitsstandard erfüllt.
- „WARNUNG – Dieses Gerät nicht ohne Erlaubnis des Herstellers modifizieren.“
- „WARNUNG – Zur Vermeidung von Stromschlaggefahr muss dieses Gerät mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden.“
- Trennen Sie das Netzkabel zur vollständigen Unterbrechung der Stromversorgung des Gerätes.

## China RoHS

In Übereinstimmung mit der chinesischen Gesetzgebung (Behörde zur Kontrolle von Belastungen, die von elektronischen Informationsprodukten stammen) sind im nachstehenden Abschnitt die Namen und Mengen von toxischen und/oder gefährlichen Materialien aufgelistet, die in diesem Produkt enthalten sein könnten.

Name des Bauteils	Toxische oder gefährliche Stoffe und Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrom(VI) (Cr6+)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Draht- und Kabelbaugruppen	X	O	O	O	O	O
LCD-Blende	X	O	O	O	O	O
Touchscreen-Blende	X	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
Software (CD usw.)	X	X	X	X	X	X

O: Bedeutet, dass dieser toxische oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Bauteil enthalten ist, den in SJ/T11363-2006 geforderten Grenzwert nicht überschreitet.

X: Bedeutet, dass dieser toxische oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien für dieses Bauteil enthalten ist, den in SJ/T11363-2006 geforderten Grenzwert überschreitet.

Bei mit einem X gekennzeichneten Elementen wurden Ausnahmen gemäß der EU-RoHS-Richtlinie gemacht.

## Erklärung der Kennzeichen

1. Gemäß der Anforderung von SJ/T11364-2006 sind elektronische Informationsprodukte mit dem folgenden Logo zur Belastungskontrolle gekennzeichnet. Der umweltverträgliche Nutzungszeitraum für dieses Produkt beträgt 10 Jahre. Das Produkt wird unter den nachfolgend aufgeführten Betriebsbedingungen nicht undicht werden oder sich verändern, sodass die Nutzung dieses elektronischen Informationsprodukts keine schweren Umweltbelastungen, Körperverletzungen oder Sachschäden verursachen wird.

Betriebstemperatur: 0-40°C / Luftfeuchte: 20-80 % (nicht kondensierend).  
Lagertemperatur: -20~60°C / Luftfeuchte: 10~95 % (nicht kondensierend).



2. Es wird ermuntert und empfohlen, dass dieses Produkt gemäß lokalen Gesetzen recycelt und wiederverwendet wird. Das Produkt sollte nicht gleichgültig weggeworfen werden.



## Netzteilspezifikationen

<b>Elektrische Nennwerte</b>	<b>Netzteil, ATM065T-P120</b>
Eingabe	100 bis 240 V Wechselspannung, 50 bis 60 Hz, 1,6 bis 0,7 A
Ausgabe	12,0 V Gleichspannung, 5 A max.
Art des Schutzes vor Stromschlag	ME-Gerät der Klasse I

**ACHTUNG:** Netzteil/ATM065T-P120 ist ein Formteil des Medizingerätes.

# Spezifikationen des Monitors

## Elektrische Nennwerte

Eingabe 12 V Gleichspannung, 3 A

## Betriebsbedingungen

Temperatur 0-40°C

Luftfeuchte 20-80% (nicht kondensierend).

Höhe 0 bis 3.048 m, 700 bis 1060 hPa

## Lager-/Transportbedingungen

Temperatur -20-60°C

Luftfeuchte 10 bis 95 % (nicht kondensierend).

Höhe 0 bis 12.192 m, 500 bis 1060 hPa

## Schutz vor Eindringen

IP-Einstufung IP22 für das gesamte Gerät im Quer- und Hochformat  
(nur Monitor, ohne Netzteil)

## Belegung der USB-Type-C-Schnittstelle (Frontansicht)

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS	RX2-	RX2+	GND
GND	RX1+	RX1-	VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS	TX2-	TX2+	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

## Belegung des USB-Type-C-Steckers (Frontansicht)

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND	RX2+	RX2-	VBUS	SBU1	D-	D+	CC	VBUS	TX1-	TX1+	GND
GND	TX2+	TX2-	VBUS	VCONN			SBU2	VBUS	RX1-	RX1+	GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

# Abschnitt 8: Garantieinformationen

Der Verkäufer garantiert dem Käufer, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, soweit in dieser Anleitung oder in der dem Einkäufer zugestellten Auftragsbestätigung nichts anderes angegeben ist. Die Garantie auf die Touchmonitore und ihre Komponenten gilt drei Jahre.

Der Verkäufer bietet keine Garantie hinsichtlich der Modelllaufzeit der Komponenten. Die Lieferanten des Verkäufers können die als Produkte oder Komponenten angelieferten Komponenten jederzeit oder von Zeit zu Zeit ändern.

In Übereinstimmung mit der oben aufgeführten Garantie benachrichtigt der Käufer den Verkäufer schriftlich sofort (aber auf keinen Fall später als 30 Tage nach Feststellung) über die Betriebsstörung eines Produkts; er beschreibt die zusammen mit dieser Betriebsstörung aufgetretenen Symptome ausführlich in kommerziell angemessener Weise; und er gibt dem Verkäufer die Gelegenheit, diese Produkte im installierten Zustand zu überprüfen, sofern möglich. Der Verkäufer muss die Benachrichtigung noch während der Garantiezeit dieses Produkts erhalten, es sei denn, es wurde vom Verkäufer etwas anderes schriftlich festgelegt. Innerhalb von dreißig Tagen nach Absendung einer derartigen Benachrichtigung muss der Käufer das vermeintlich mangelhafte Produkt in seinen originalen Lieferkartons oder von der Funktion her ähnlichen Kartons verpacken und dem Verkäufer auf eigene Kosten und Gefahr zusenden.

Hat der Verkäufer das vermeintlich mangelhafte Produkt erhalten und sich vergewissert, dass es die oben aufgeführte Garantie nicht erfüllt, behebt der Verkäufer innerhalb einer angemessenen Zeit nach der Entgegennahme des Produkts die entsprechende Betriebsstörung nach eigenem Ermessen, indem er (i) das Produkt modifiziert oder repariert bzw. ersetzt (ii). Die Modifizierung, die Reparatur oder der Ersatz und die Rücksendung des Produkts mit einer Mindestversicherung an den Käufer gehen zu Lasten des Verkäufers. Der Käufer trägt das Risiko von Verlust oder Beschädigung während des Transports und er kann das Produkt versichern lassen. Der Käufer erstattet dem Verkäufer die Transportkosten, die bei der Rücksendung eines Produkts anfallen, das vom Verkäufer als nicht fehlerhaft eingestuft wurde. Modifizierungen oder Reparaturen des Produkts können auf Wunsch des Verkäufers entweder im Werk des Verkäufers oder an Ort und Stelle des Käufers vorgenommen werden. Sollte der Verkäufer ein Produkt nicht in Übereinstimmung mit der obigen Garantie modifizieren, reparieren oder ersetzen können, wird der Verkäufer nach eigenem Ermessen dem Käufer den Kaufpreis des Produkts abzüglich einer linearen Abschreibung, die auf Basis des vom Verkäufer festgelegten Garantiezeitraums berechnet wird, entweder rückerstatten oder gutschreiben.

Diese Rechtsmittel sind die einzigen Rechtsmittel des Käufers bei einer Garantieverletzung. Abgesehen von der oben aufgeführten Garantie, macht der Verkäufer weder direkt, per Gesetz impliziert noch in irgendeiner anderen Form weitere Zusicherungen hinsichtlich der Produkte, ihrer Eignung für einen beliebigen Zweck, ihrer Qualität, ihrer Marktgängigkeit, ihrer Nichtverletzung oder anderweitig. Kein Mitarbeiter des Verkäufers bzw. keine andere Gesellschaft ist befugt, der Ware Garantieansprüche zuzugestehen, die von der hier aufgeführten Garantie abweichen. Die Haftbarkeit des Verkäufers gemäß dieser Garantie beschränkt sich auf die Rückerstattung des Kaufpreises für das Produkt. Unter keinen Umständen haftet der Verkäufer für Kosten, die bei der Beschaffung oder Installation einer Ersatzware seitens des Käufers oder für spezielle, mittelbare, indirekte oder zufällig entstandene Schäden anfallen.

Der Käufer trägt das Risiko und er stimmt zu, dass der Verkäufer gegenüber sämtlicher Haftbarkeit in Bezug auf (i) Beurteilung der Eignung der Produkte und der Systemgestaltung oder -zeichnung für den Verwendungszweck des Käufers und (ii) Festlegung der Übereinstimmung der käuferseitigen Verwendung der Produkte mit anwendbaren Gesetzen, Vorschriften, Codes und Standards schadlos zu halten ist. Der Käufer behält und akzeptiert die volle Verantwortung für alle Garantie- und anderweitigen Ansprüche, die mit den Produkten des Käufers in Verbindung stehen oder daraus hervorgehen; dies umfasst oder berücksichtigt Produkte oder Komponenten, die vom Hersteller gefertigt oder bereitgestellt wurden. Nur der Käufer allein ist für sämtliche Zusicherungen und Garantien hinsichtlich der Produkte verantwortlich, die der Käufer zugestanden oder genehmigt hat. Der Käufer hält den Verkäufer gegenüber Haftbarkeit, Ansprüchen, Verlusten, Kosten oder Ausgaben (einschließlich Anwaltskosten) schadlos, die den Produkten des Käufers oder den Zusicherungen oder Garantien, die diese Produkte betreffen, zuzuschreiben sind.

## ELO LCD-Touchmonitor

Der Monitor dient der Verwendung mit einem automatischen Anmeldungs-/Registrierungs- oder Informationssystem für allgemeine Umgebungen oder medizinische Einrichtungen oder der Anzeige/Prüfung von Gesundheitsinformationen oder Aufzeichnungen. Der betreffende Monitor wird durch ein extern anerkanntes Netzteil mit Strom versorgt.

### Vorgesehenes Nutzerprofil (IEC)

#### **Alterspräferenz 50 – 70 (1. Priorität) (vorgesehenes Nutzerprofil 1)**

Nutzer ist auch ein Patient:

Ausbildung:

- Berufsschulabschluss / Abitur
- Schwerpunkt im Bereich Elektrik und Elektronik
- kein Maximum

Wissen:

- Minimum:
- Verständnis der Definition von Spannung, Strom und Frequenz
- Verständnis der Definition von Klasse I (Basisisolierung) und Klasse II (Doppelisolierung)
- kann die Symbole von Wechselspannung (AC), Gleichspannung (DC), Schutz Erde, Erde, Gerät der Klasse II, Achtung, Bedienungsanweisungen, „Ein“ (Betriebsmodus) und „Aus“ (Betriebsmodus) erkennen
- kein Maximum

Sprachkenntnisse: Sprachen wie im Marketingplan für den LCD-Monitor angegeben

Erfahrung:

- Minimum:
- Unter 70 Jahren als: Schulung unter Aufsicht
- Sonstiges: keine besondere Erfahrung erforderlich
- Kein Maximum

Zulässige Behinderungen:

- Geringfügige Beeinträchtigung des Sehvermögens beim Lesen oder korrigierte Sehkraft auf LogMAR 0,2 (6/10 oder 20/32)
- System mit einem Arm/einer Hand, das das Gerät führen und halten kann
- Durchschnittlicher Grad an altersbedingter kurzfristiger Gedächtnisstörung
- Beeinträchtigung um 40 %, was zu 60 % des normalen Hörvermögens bei 500 Hz bis 2 kHz führt

#### **Alterspräferenz 30 – 50 (2. Priorität) (vorgesehenes Nutzerprofil 1)**

Nutzer ist auch Patient:

Ausbildung:

- Berufsschulabschluss / Abitur
- Schwerpunkt im Bereich Elektrik und Elektronik
- kein Maximum

Wissen:

- Minimum:
- Verständnis der Definition von Spannung, Strom und Frequenz
- Verständnis der Definition von Klasse I (Basisisolierung) und Klasse II (Doppelisolierung)
- kann die Symbole von Wechselspannung (AC), Gleichspannung (DC), Schutz Erde, Erde, Gerät der Klasse II, Achtung, Bedienungsanweisungen, „Ein“ (Betriebsmodus) und „Aus“ (Betriebsmodus) erkennen
- kein Maximum

Sprachkenntnisse: Sprachen wie im Marketingplan für den LCD-Monitor angegeben

Erfahrung:

- Minimum:
- Unter 50 Jahren als: Schulung unter Aufsicht
- Sonstiges: keine besondere Erfahrung erforderlich
- Kein Maximum

Zulässige Behinderungen:

- Geringfügige Beeinträchtigung des Sehvermögens beim Lesen oder korrigierte Sehkraft auf LogMAR 0,2 (6/10 oder 20/32)
- System mit einem Arm/einer Hand, das das Gerät führen und halten kann
- Durchschnittlicher Grad an altersbedingter kurzfristiger Gedächtnisstörung
- Beeinträchtigung um 40 %, was zu 60 % des normalen Hörvermögens bei 500 Hz bis 2 kHz führt

### **Alterspräferenz 18 – 30 (3. Priorität) (vorgesehenes Nutzerprofil 1)**

Nutzer ist auch Patient:

Ausbildung:

- Berufsschulabschluss / Abitur
- Schwerpunkt im Bereich Elektrik und Elektronik
- Kein Maximum

Wissen:

- Minimum:
- Verständnis der Definition von Spannung, Strom und Frequenz
- Verständnis der Definition von Klasse I (Basisisolierung) und Klasse II (Doppelisolierung)
- Kann die Symbole von Wechselspannung (AC), Gleichspannung (DC), Schutzerde, Erde, Gerät der Klasse II, Achtung, Bedienungsanweisungen, „Ein“ (Betriebsmodus) und „Aus“ (Betriebsmodus) erkennen
- Kein Maximum

Sprachkenntnisse: Sprachen wie im Marketingplan für den LCD-Monitor angegeben

Erfahrung:

- Minimum:
- Unter 30 Jahren als: Schulung unter Aufsicht
- Sonstiges: keine besondere Erfahrung erforderlich
- Kein Maximum

Zulässige Behinderungen:

- Geringfügige Beeinträchtigung des Sehvermögens beim Lesen oder korrigierte Sehkraft auf LogMAR 0,2 (6/10 oder 20/32)
- System mit zwei Armen/Händen, das das Gerät führen und halten kann
- Durchschnittlicher Grad an altersbedingter kurzfristiger Gedächtnisstörung



# www.elotouch.com

Besuchen Sie unsere Website für aktuellste

- Produktinformationen
- Technischen Daten
- Künftige Ereignisse
- Pressemitteilungen
- Softwaretreiber
- Touchmonitor-Newsletter

Weitere Informationen über die breite Produktpalette von Elo Touch Solutions erhalten Sie unter [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com) oder von Ihrer nächstgelegenen Zweigstelle.

---

#### Nordamerika

Tel. +1 408 597 8000

[elosales.na@elotouch.com](mailto:elosales.na@elotouch.com)

#### Europa (EMEA)

Tel. +32 16 930 136

[EMEA.Sales@elotouch.com](mailto:EMEA.Sales@elotouch.com)

#### Asien-Pazifik-Region

Tel. +86 (21) 3329 1385

[EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)

